

playmobil®

70335



WARNING:
CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.


”Ne concerne que les USA“

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!






1

2x

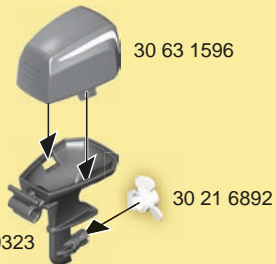


2

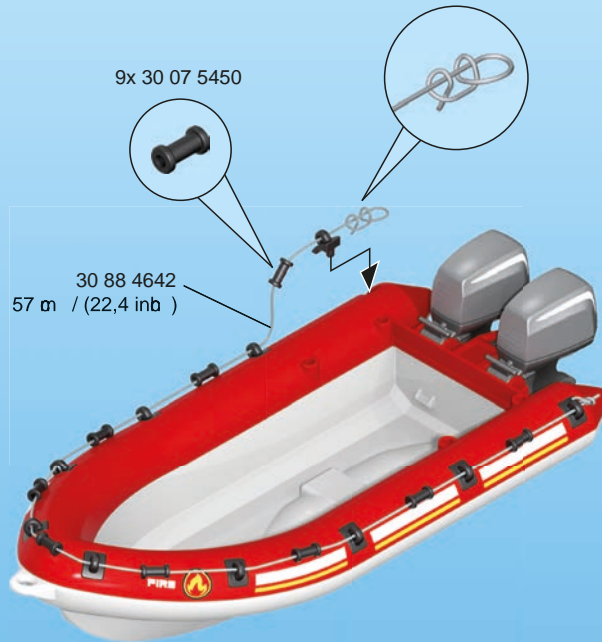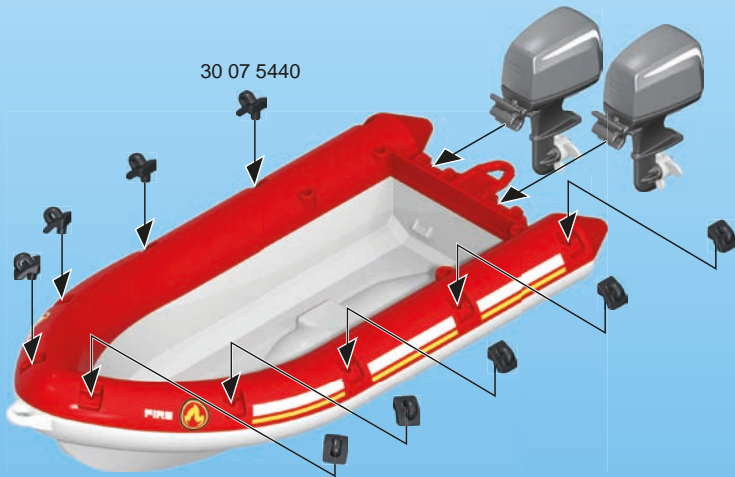

3

1




© 2014 Pioneer Motorboiler GmbH & Co. KG. No. 3000000
Anzahl/Anzahl 2/13, 30513 Zink/Anzahl/Anzahl... 02/16

30 82 6245

6 3 4

30 07 0932

2




2x 30 20 9303

click

click

30 07 0942

3

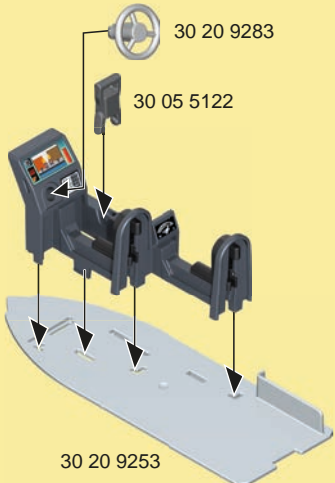




30 20 9283

30 05 5122


30 20 9253



4

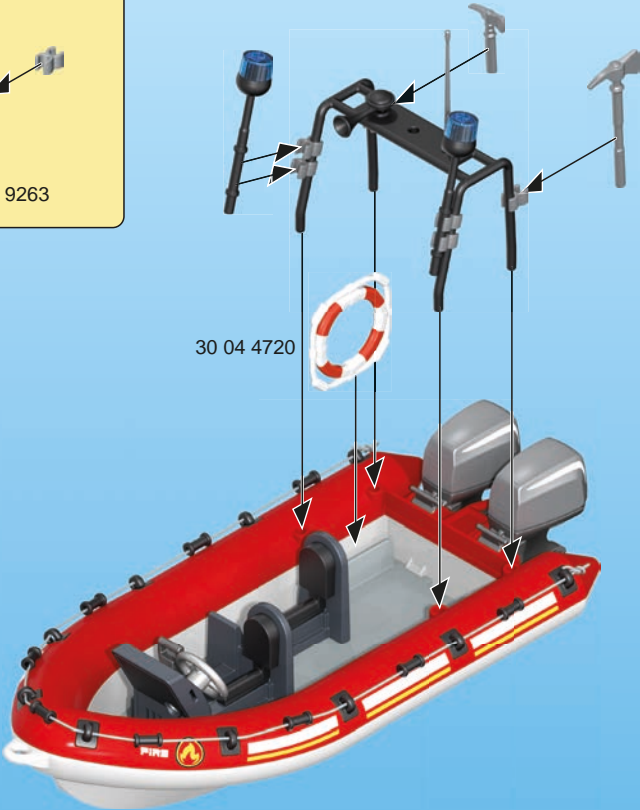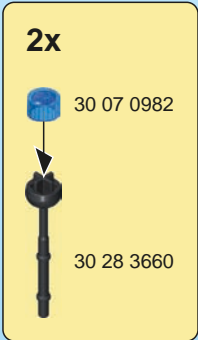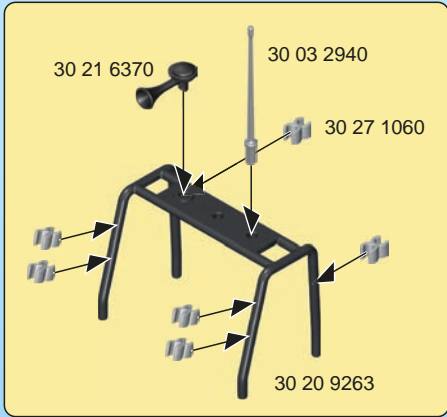

5

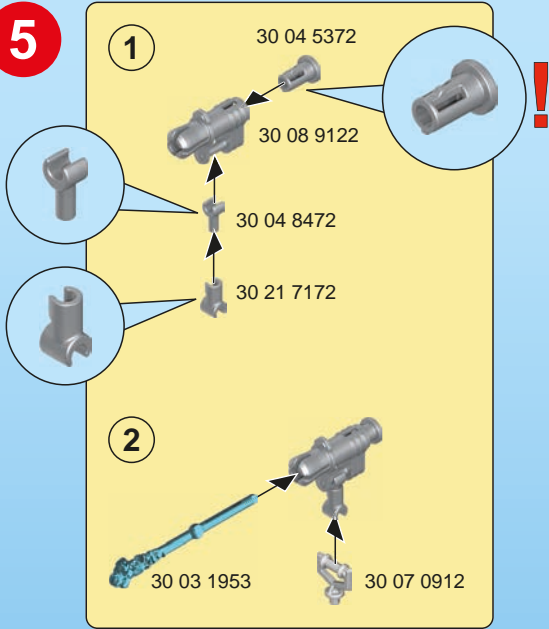



5159
7350



- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau



DE AT CH LU BE ACHTUNG!

- Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.
- Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

US GB CA MT IE WARNING!

- Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision. Dry thoroughly after play.
- Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

FR CA BE LU CH ATTENTION!

- À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte. Faire sécher après chaque utilisation.
- Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage

ES MX ¡ADVERTENCIA!

- Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto. Dejar secar antes de guardar.
- Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

NL BE WAARSCHUWING!

- Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen. Na het spelen laten drogen.
- Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

IT CH AVVERTENZA!

- Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto. Asciugare bene dopo ogni uso.
- Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

PT ATENÇÃO!

- Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos. Deixar secar antes de guardar.
- Usar apenas os projécteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

DK ADVARSEL!

- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.
- Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

NO ADVARSEL!

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn. Tørk opp etter at leken er ferdig.
- Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

SE FI VARNING!

- Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen. Låt torka efter användandet.
- Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta inte mot ögon eller ansikte.

FI VAROITUS!

- Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan. Anna kuivua leikin jälkeen.
- Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

HU FIGYELMEZTÉS.

- Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni! Játék után ajánlott a termék kiszárítása!
- Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

CZ UPOZORNĚNÍ!

- Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby. Po hraní nechat vyschnout.
- Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemířte na oči nebo na obličej!

EE HOIATUS!

- Kasutatada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgaodega põhja. Mängimise järel kuivatada!
- Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

LV BRĪDĪNĀJUMS!

- Lietot tikai sekļā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.
- Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

LT ĮSPĖJIMAS!

- Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiems. Pažaidus, išdžiovinkite.
- Naudokite tik pridedamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

SI OPOZORILO!

- Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe. Po igri naj se igrača posuši.
- Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove kroglice. Ne merite v oči ali obraz.

SK UPOZORNENIE!

- Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospelej osoby. Po hre nechať vyschnúť.
- Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemierť oči alebo do tváre.

PL OSTRZEŻENIE!

- Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.
- Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

TR CY DİKKAT!

- Sadece denetim altında ve sadece açlık sularda kullanın. Oyundan sonra kurumaya bırakın.
- Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

GR CY Προειδοποίηση!

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενήλικου. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.
- Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μπη γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

RO AVERTISMENT!

- A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere. După joacă se lasă să se usuce.
- Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.

BG Внимание!

- Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен. След игра оставете да изсъхне.
- Използвайте само приложени PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

HR UPOZORENJE!

- Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odraslih. Poslije igranja pustiti da se osuši.
- Upotrijebiti samo od strane PLAYMOBIL-a isporučene projektili. Ne ciljati u oči ili lice.

CN 警告!

- 仅供儿童在成人监护下在浅水中使用。玩具玩后请拭干。
- 仅能用PLAYMOBIL的炮弹，请勿瞄准眼睛或脸。（说明书上含有重要信息，请保留备用）

1

1

© 2015 gundac Brandedartikel Spielzeug & Co. KG. Tel. 030225240
Brandenburgerstraße 2-10, 90519 Zimstorf/Germany 02.10

2

2

30 21 2003

2

2

2

2

2


1

1

30 21 1993



2

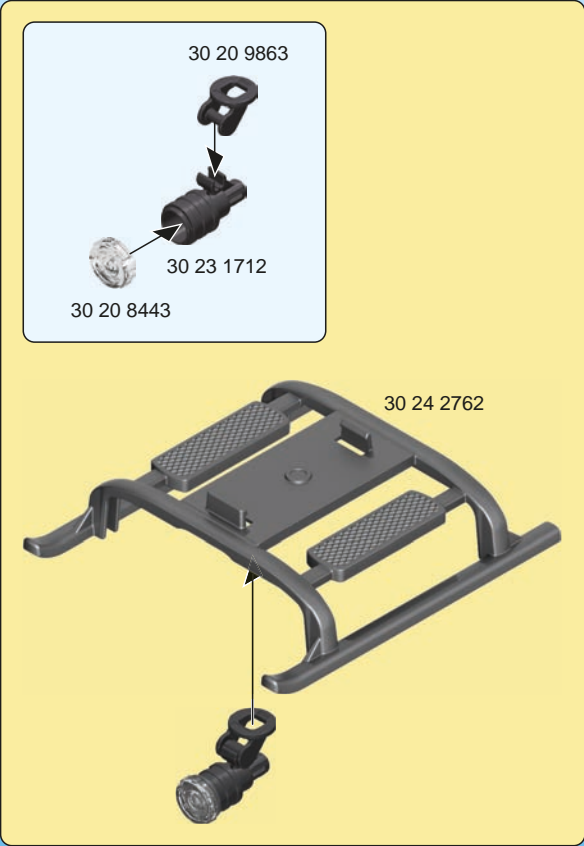

1



2



3





DE AT CH LU BE Nur Trinkwasser verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.

US GB CA MT IE Use only tap water. Dry thoroughly after play.

FR CA BE LU CH N'utiliser que de l'eau potable. Faire sécher après chaque utilisation.

ES MX Utilizar solamente agua potable. Dejar secar antes de guardar.

NL BE Enkel drinkbaar water gebruiken. Na het spelen laten drogen.

IT CH Usare solo acqua potabile. Asciugare bene dopo ogni uso.

PT Utilizar somente água potável. Deixar secar antes de guardar.

DK Anvend kun drikkevand. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.

NO Kun drikkevann skal benyttes. Tørk opp etter at leken er ferdig.

SE FI Använd endast dricksvatten. Låt torka efter användandet.

FI Käytä ainoastaan juomavettä. Anna kuivua leikin jälkeen.

HU Kérjük kizárólag ivóvizet használgjon! Játék után ajánlott a termék kiszáritása!

CZ Používat jen pitnou vodu. Po hraní nechat vyschnout.

EE Kasutada üksnes joogivett! Mängimise järel kuivatada!

LV Izmantot tikai dzeramo ūdeni. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.

LT Naudokite tik geriamąjį vandenį. Pažaidus, išdžiovinkite.

SI V igračo vlivajte le pitno vodo. Po igri naj se igrača posuši.

SK Používať iba pitnú vodu. Po hre nechať vyschnúť.

PL Używać tylko wodę pitną. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.

TR CY Sadece içme suyu kullanınız. Oyundan sonra kurumaya bırakın.



GR CY Χρησιμοποιείστε μόνο νερό βρύσης. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.

RO Se folosește doar apă potabilă. După joacă se lasă să se usuce.

BG Използвайте само питейна вода. След игра оставете да изсъхне.

HR Koristiti samo pitku vodu. Poslije igranja pustiti da se osuši.

CN 仅使用饮用水。玩耍后要干燥。

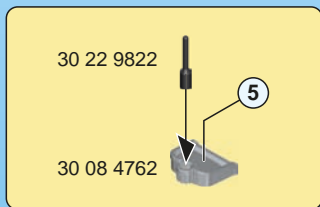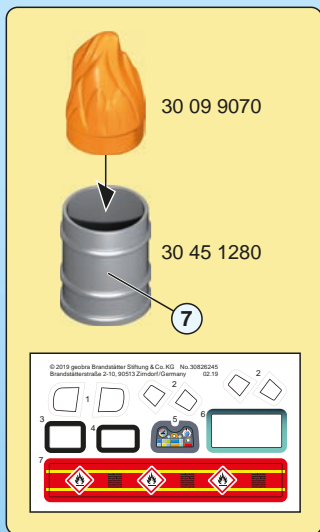

30 03 1953



30 09 4020



Serviceadressen finden Sie in allen
PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Depart-
ments are shown in all PLAYMOBIL
catalogues

L'adresse du service consommateurs
est indiquée dans tous les catalogues
PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di
assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u
het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos
de Servicio al Consumidor se encuentran
en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε
όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: pläy-mō-bēil

UK-Distributor:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex
SS14 3RW
UK

UK
CA

© 2019 geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG

Brandstättenstr. 2-10

90513 Zirndorf, Germany.

No. 30 82 7165 11.20



www.playmobil.com