

playmobil®

**RESCUE  
ACTION**




70491



Small parts. Not for children under 3 years.


"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!  
Important: Please keep these instructions for future reference!  
Documents importants, à conserver soigneusement!  
¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro!  
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

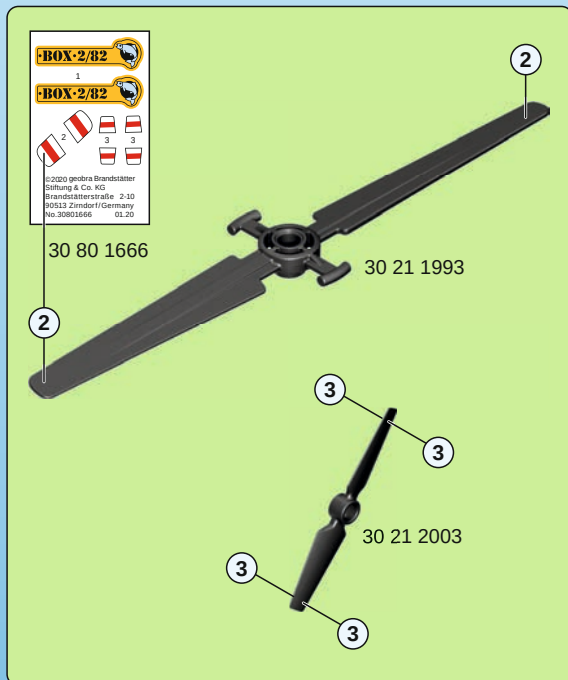

2


1

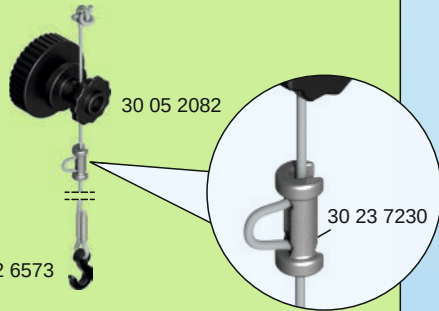

2




3

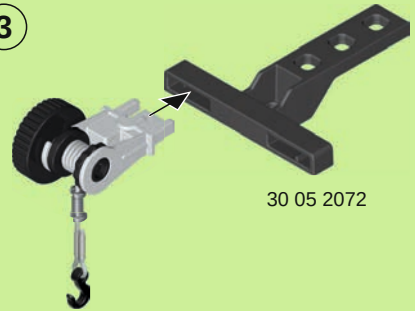




1

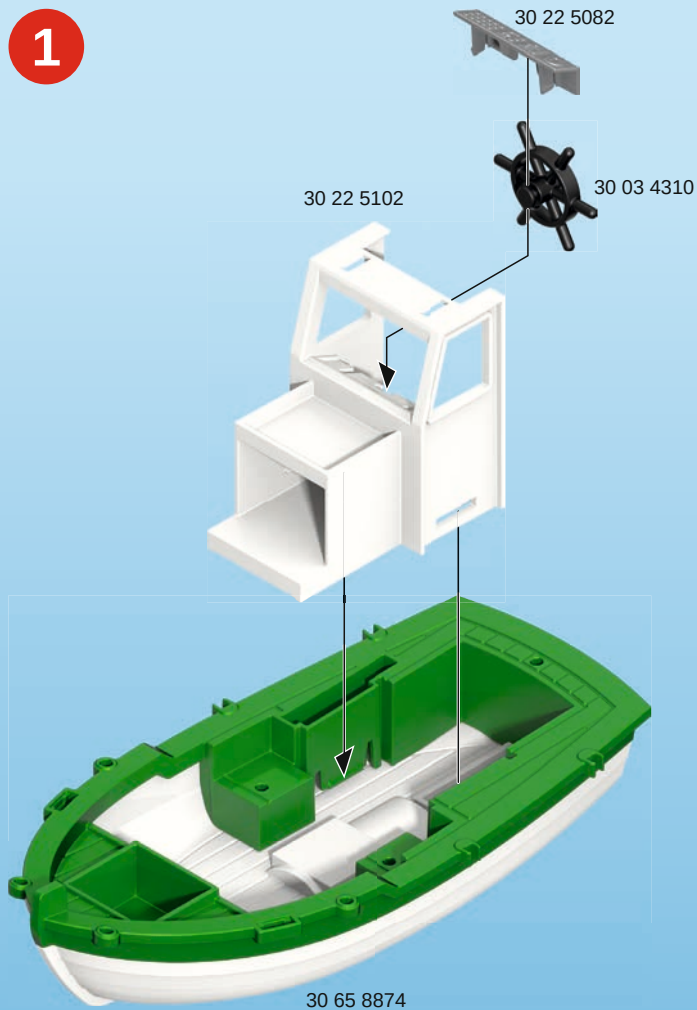

2

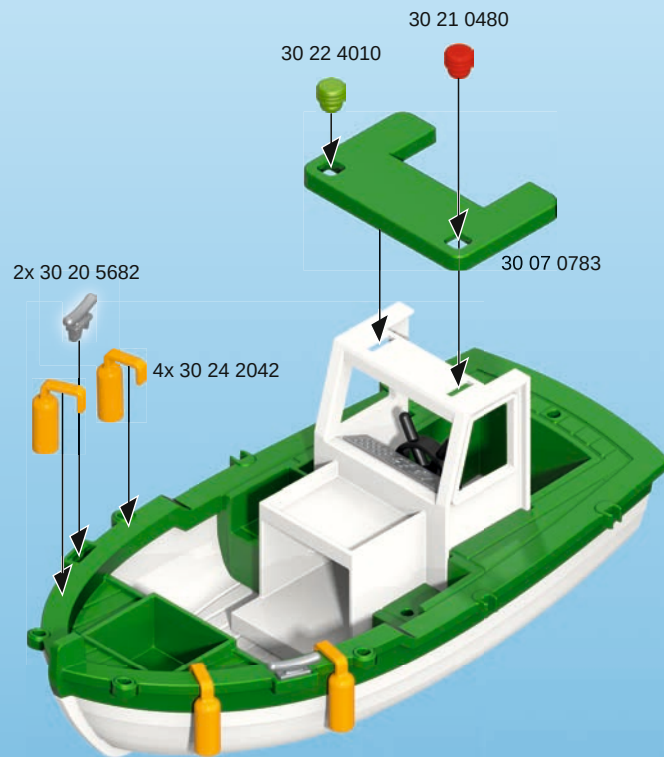


3

2x

30 22 5912

30 22 5902

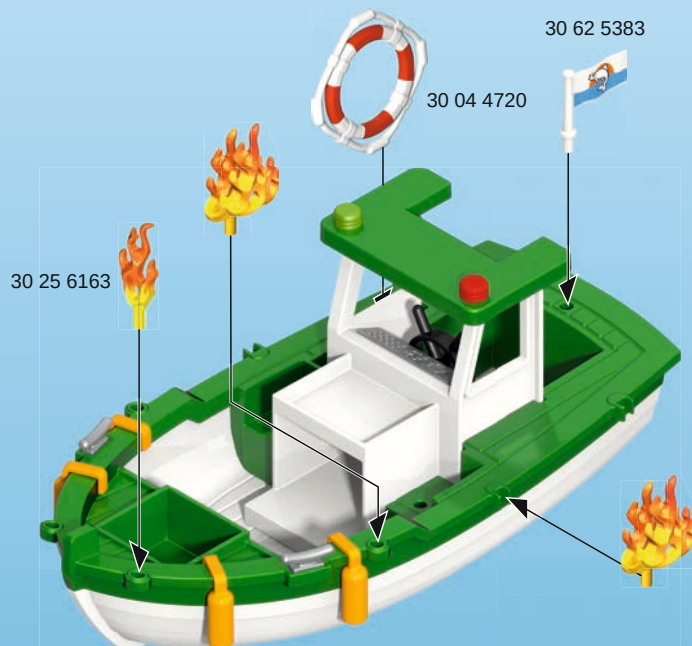

5159  
7350



- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau



**(DE) (AT) (CH) (LU) (BE) ACHTUNG!**

- Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.

**(US) (GB) (CA) (MT) (IE) WARNING!**

- Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision. Dry thoroughly after play.

**(FR) (CA) (BE) (LU) (CH) ATTENTION!**

- À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte. Faire sécher après chaque utilisation.

**(ES) (MX) ¡ADVERTENCIA!**

- Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto. Dejar secar antes de guardar.

**(NL) (BE) WAARSCHUWING!**

- Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenes. Na het spelen laten drogen.

**(IT) (CH) AVVERTENZA!**

- Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto. Asciugare bene dopo ogni uso.

**(PT) ATENÇÃO!**

- Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos. Deixar secar antes de guardar.

**(DK) ADVARSEL!**

- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.

**(NO) ADVARSEL!**

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn. Tørk opp etter at leken er ferdig.

**(SE) (FI) VARNING!**

- Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen. Låt torka efter användandet.

**(FI) VAROITUS!**

- Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan. Anna kuivua leikin jälkeen.

**(HU) FIGYELMEZTETÉS.**

- Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni! Játék után ajánlott a termék kiszáritása!

**(CZ) UPOZORNĚNÍ!**

- Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby. Po hraní nechat vyschnout.

**(EE) HOIATUS!**

- Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgadega põhja. Mängimise järel kuivatada!

**(LV) BRĪDĪNĀJUMS!**

- Lietot tikai sekļā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.

**(LT) ĮSPĖJIMAS!**

- Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusie siems. Pažaidus, išdžiovinkite.

**(SI) OPOZORILO!**

- Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe. Po igri naj se igrača posuši.

**(SK) UPOZORNENIE!**

- Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospeljej osoby. Po hre nechať vyschnúť.

**(PL) OSTRZEŻENIE!**

- Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.

**(TR) (CY) DİKKAT!**

- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın. Oyundan sonra kurumaya bırakın.

**(GR) (CY) Προειδοποίηση!**

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.

**(RO) AVERTISMENT!**

- A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere. După joacă se lasă să se usuce.

**(BG) Внимание!**

- Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен. След игра оставете да изсъхне.

**(HR) UPOZORENJE!**

- Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odraslih. Poslije igranja pustiti da se osuši.

**(CN) 警告!**

仅供儿童在成人监护下在浅水中使用。玩具玩后请拭干。

1




2




1



2

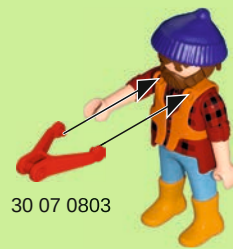

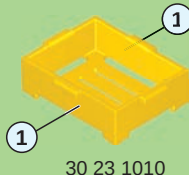

30 07 8910



30 64 5536



30 64 7940



**UK-Importer:**  
**Playmobil UK Ltd.**  
**Regency House**  
**1 Miles Gray Road**  
**Basildon**  
**Essex**  
**SS14 3RW**  
**UK**

**UK**  
**CA**

Serviceadressen finden Sie in allen  
PLAYMOBIL-Prospekten  
Addresses of Customer Service Depart-  
ments are shown in all PLAYMOBIL  
catalogues  
L'adresse du service consommateurs  
est indiquée dans tous les catalogues  
PLAYMOBIL  
Troverete gli indirizzi dei centri di  
assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi. vindt u  
het adres van onze klantendienst.  
Las Direcciones de los Departamentos  
de Servicio al Consumidor se encuentran  
en todos los catálogos PLAYMOBIL  
Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης  
Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε  
όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.  
pronounced: play-mō-beel



FR  
DONNEZ  
OU  
RECYCLEZ



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



© 2020 geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG  
Brandstätterstr. 2-10  
90513 Zirndorf, Germany.  
No. 30 82 1946 05.23

