playmobil®

CITY ACTION

70781

WARNING:
CHOKING HAZARD
Small parts. Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

Abbildungen können vom Original abweichen.
Product may differ from image shown.
Les illustrations peuvent diffèrer de l'original.
Las ilustraciones pueden diferir del original.
Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

Serviceadressen finden Sie in allen PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all PLAYMOBIL catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: plāy-mō-bēēl

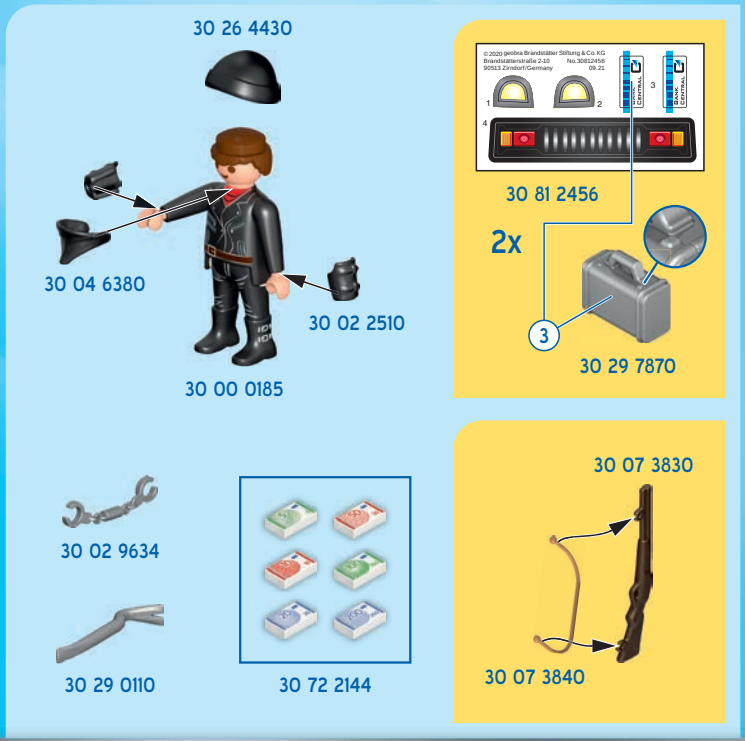

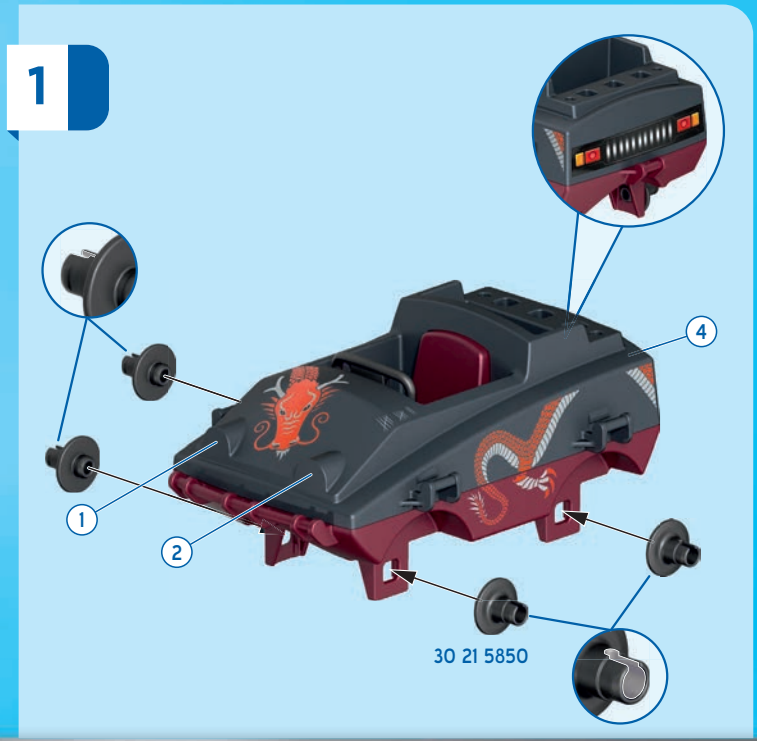

2

4x
30 82 2130
30 29 7860
30 02 9744

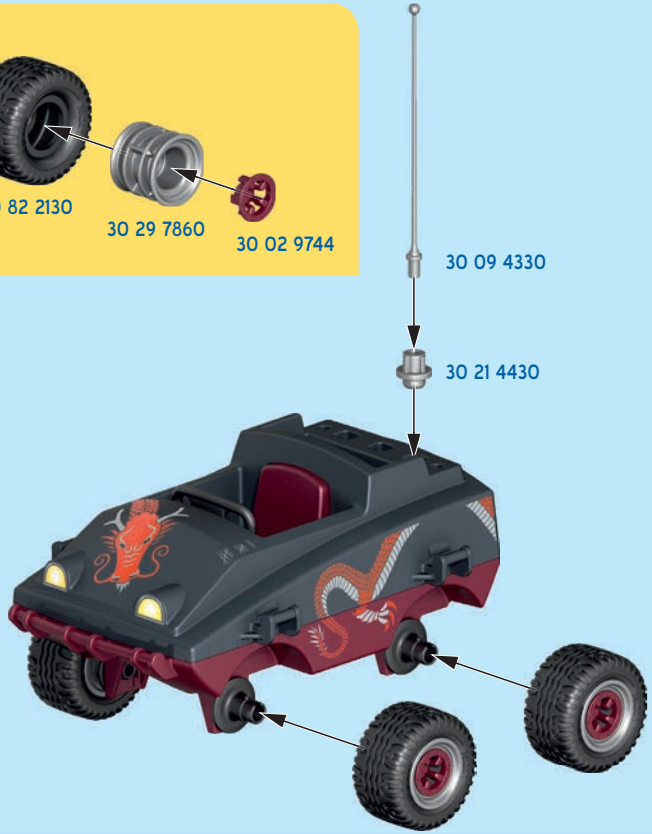
30 09 4330
30 21 4430

3

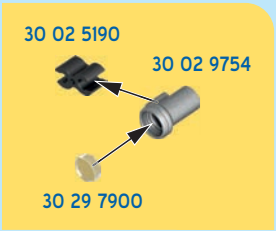
30 02 5190
30 02 9754
30 29 7900

30 29 7890
30 27 6450

1

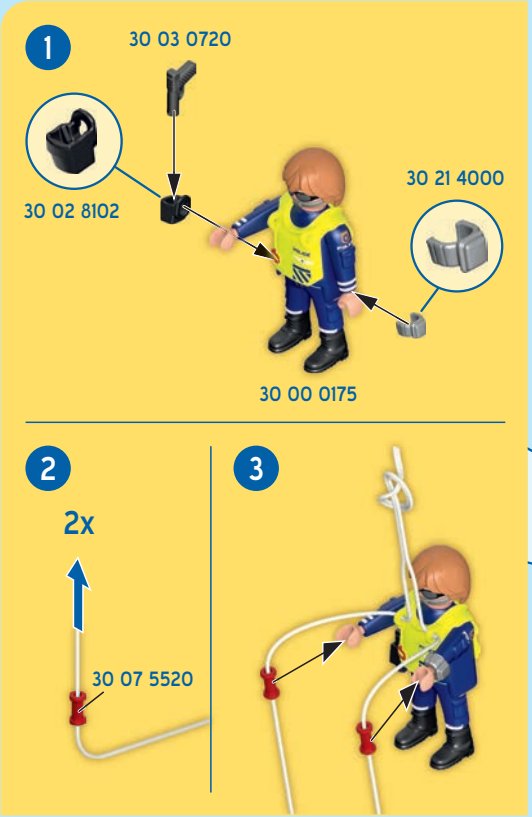
1
30 03 0720
30 02 8102
30 21 4000
30 00 0175
2
2x
30 07 5520
3

30 81 2446
POLICE

2

3

4

5

6

DE AT CH LU BE **ACHTUNG!**
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

US GB CA MT IE **WARNING!**
Do not aim at eyes or face.

FR CA BE LU CH **ATTENTION!**
Ne pas viser les yeux ou le visage

ES MX **¡ADVERTENCIA!**
No apuntar a los ojos ni a la cara.

NL BE **WAARSCHUWING!**
Niet op ogen of gezicht richten.

IT CH **AVVERTENZA!**
Non mirare agli occhi o al viso.

PT **ATENÇÃO!**
Não apontar para os olhos ou face.

DK **ADVARSEL!**
Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

NO **ADVARSEL!**
Sikt ikke på ansikt eller øyne.

SE FI **VARNING!**
Sikta inte mot ögon eller ansikte.

FI **VAROITUS!** Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

HU **FIGYELMEZTETÉS.**
Tilos szemre vagy arcra célozni.

CZ **UPOZORNĚNÍ!**
Nemiřte na oči nebo na obličej!

EE **HOIATUS!**
Ära sihi silmadesse ega näkku.

LV **BRĪDINĀJUMS!**
Nevērst pret acīm vai seju.

LT **ĮSPĖJIMAS!**
Netaikyti į akis arba veidą.

SI **OPOZORILO!**
Ne merite v oči ali obraz.

SK **UPOZORNENIE!**
Nemieriť do očí alebo do tváre.

PL **OSTRZEŻENIE!**
Nie celować w oczy i twarz.

TR CY **DİKKAT!**
Göze veya yüze doğru tutmayınız.

RO **AVERTISMENT!**
Nu se ţinteşte în ochi sau în faţă.

GR CY **Προειδοποίηση!** Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

BG **Внимание!**
Не насочвайте към очите и лицето.

HR **UPOZORENJE!**
Ne ciljati u oči ili lice.

RU **Внимание!**
Не цельтесь в глаза или лицо.

CN 警告！请勿瞄准眼睛或脸.

5159
7350

- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau

UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex
SS14 3RW
UK

UK CA

DE AT CH LU BE ACHTUNG!
- Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.

US GB CA MT IE WARNING!
- Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision. Dry thoroughly after play.

FR CA BE LU CH ATTENTION!
- À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte. Faire sécher après chaque utilisation.

ES MX ¡ADVERTENCIA!
- Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto. Dejar secar antes de guardar.

NL BE WAARSCHUWING!
- Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen. Na het spelen laten drogen.

IT CH AVVERTENZA!
- Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto. Asciugare bene dopo ogni uso.

PT ATENÇÃO!
- Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos. Deixar secar antes de guardar.

DK ADVARSEL!
- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.

NO ADVARSEL!
- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn. Tørk opp etter at leken er ferdig.

SE FI VARNING!
- Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen. Låt torka efter användandet.

FI VAROITUS!
- KLelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan. Anna kuivua leikin jälkeen.

HU FIGYELMEZTETÉS.
- Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni! Játék után ajánlott a termék kiszárítása!

CZ UPOZORNĚNÍ!
- Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby. Po hraní nechat vyschnout.

EE HOIATUS!
- Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgadega põhja. Mängimise järel kuivatada!

LV BRĪDINĀJUMS!
- Lietot tikai seklā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.

LT ĮSPĖJIMAS!
- Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems. Pažaidus, išdžiovinkite.

SI OPOZORILO!
- Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe. Po igri naj se igrača posuši.

SK UPOZORNENIE!
- Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospelej osoby. Po hre nechať vyschnúť.

PL OSTRZEŻENIE!
- Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.

TR CY DİKKAT!
- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın. Oyundan sonra kurumaya bırakın.

GR CY Προειδοποίηση!
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Μόλις τελειώσετε, αψήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.

RO AVERTISMENT!
- A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere. După joacă se lasă să se usuce.

BG Внимание!
- Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен. След игра оставете да изсъхне.

HR UPOZORENJE!
- Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odraslih. Poslije igranja pustiti da se osuši.

RU Внимание!
- Использовать только на мелководье под наблюдением взрослых. Дайте высохнуть после игры.

CN 警告！仅供儿童在成人监护下在浅水中使用. 玩具玩后请拭干.

22
PAP

FR

IT
PAP 22
Raccolta carta

70781

70779

70780

70782

©2021 geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstätterstr. 2-10
90513 Zirndorf, Germany
No. 30 81 4255 09.22

100%